



メカニク001(指揮通信車・ミサイル車) パーツリスト


パーツA1
(ABS樹脂:ABS)

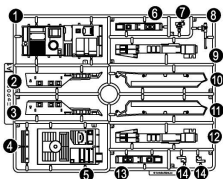

パーツA2
(ABS樹脂:ABS)

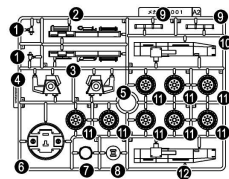

パーツC
(ABS樹脂:ABS)

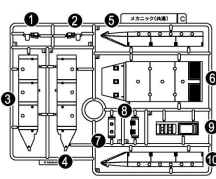

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

○組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。

○パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。

(ケガには十分注意して下さい。)

○組み立てには、瞬間接着剤・カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。

○塗料はプラスチックモデル用であればなんでも使えます。

○工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。


○塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

■パーツ番号に合わせて組み立てて下さい。組み立て図中の破線は、はめ込みです。

この商品は「指揮通信車」「ミサイル車」のどちらかを選んで組み立てます。


※ ①～④ はそれぞれに使用する共通部分になります。

1 車体基部(共通)①

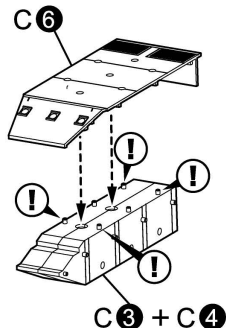


※①マーク部分の切り取りに注意。

2 車体基部(共通)②

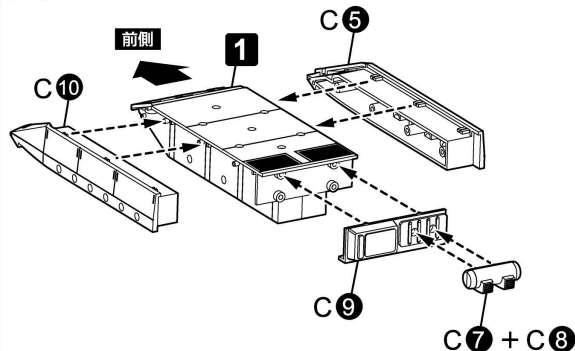


3 車体基部(共通)③

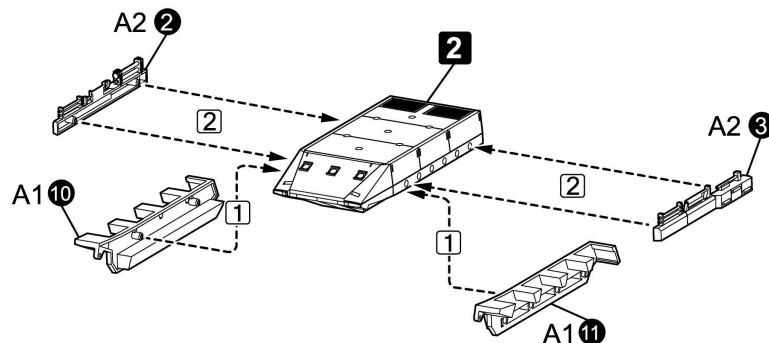

※ ①、②の順番で組み立てます。


4 車体基部(共通)④

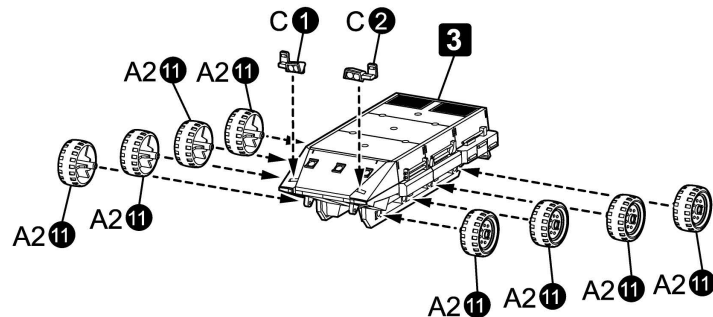

※『メカニカル・チェーンベース』001～010(別売)・『トレーラー・ベース』001・002(別売)付属のオプションパーツ凸軸(3mm軸)は、メカニク全体の凹穴に自由に取り付けられます。


「指揮通信車」の組み立て方

5a 指揮通信車・上部①

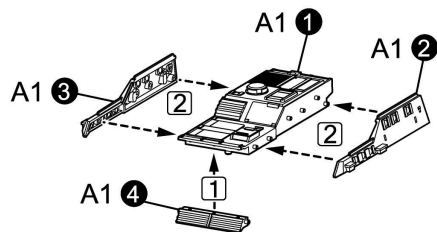


※①、②の順番で組み立てます。

6a 指揮通信車・上部②

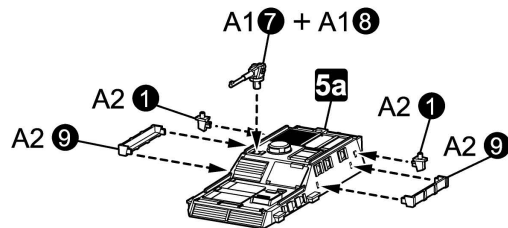


7a 指揮通信車・全体

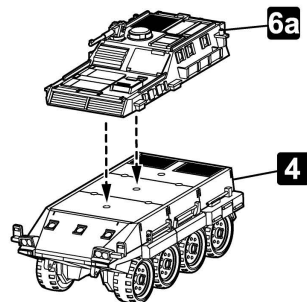


※『メカニカル・チェーンベース』001～010(別売)・『トレーラー・ベース』001・002(別売)付属のオプションパーツ凸軸(3mm軸)は、メカニク全体の凹穴に自由に取り付けられます。

「ミサイル車」の組み立て方


5b ミサイル車・上部①

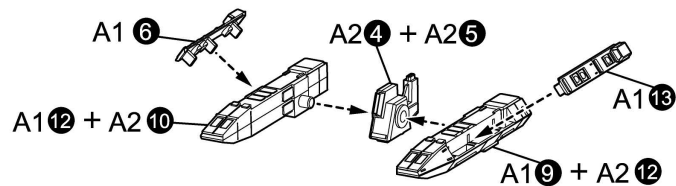

6b ミサイル車・上部②

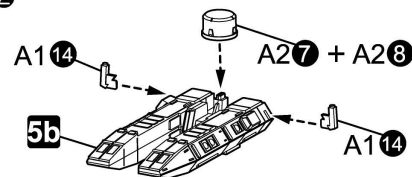

7b ミサイル車・全体

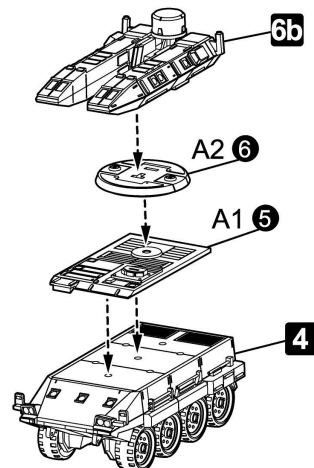

※『メカニカル・チェーンベース』001～010(別売)・『トレーラー・ベース』001・002(別売)付属のオプションパーツ凸軸(3mm軸)は、メカニク全体の凹穴に自由に取り付けられます。