



## トレーラー・ベース003 パーツリスト

※本商品には、パーツCは付属しておりません。


パーツA  
(ABS樹脂: ABS)

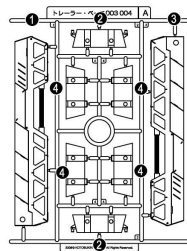


パーツB  
(ABS樹脂: ABS)

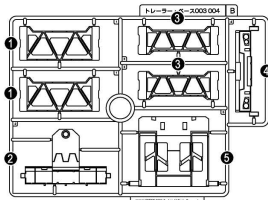

パーツD  
(ABS樹脂: ABS)

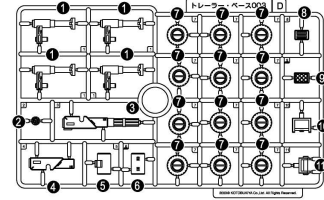


ベース1  
(ABS樹脂: ABS)

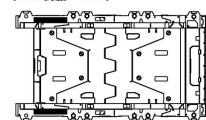

ベース2  
(ABS樹脂: ABS)



ベース3  
(ABS樹脂: ABS)



■組み立てる前に必ずお読み下さい。

○組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。

○パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。

(ケガには十分注意して下さい。)

○組み立てには、瞬間接着剤・カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。


○塗料はプラスチックモデル用であればなんでも使えます。

○工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等で買い求め下さい。


○塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

■パーツ番号に合わせて組み立てて下さい。組み立て図中の破線は、はめ込みです。


## 1 トレーラー前部ユニット

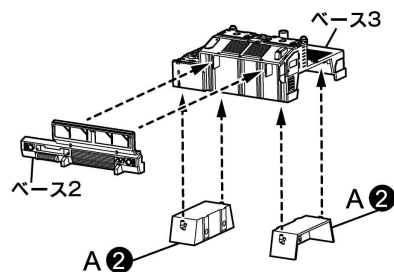


## 2 トレーラー後部ユニット①

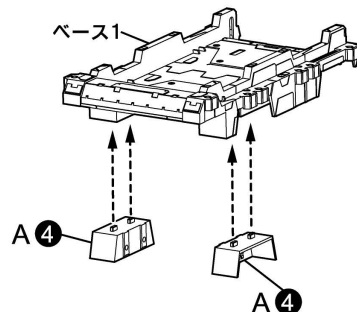

## 3 トレーラー後部ユニット②

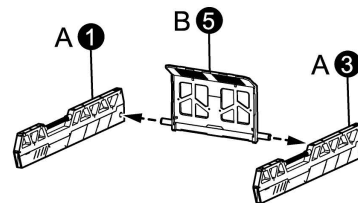


## 4 トレーラー後部ユニット③

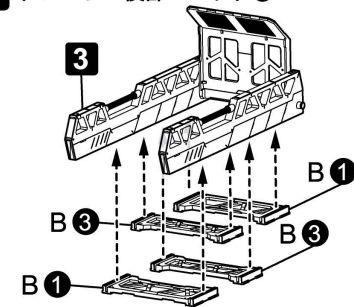


※B①、B③の位置はお好みに合わせて調整して下さい。


## 5 トレーラー後部ユニット④

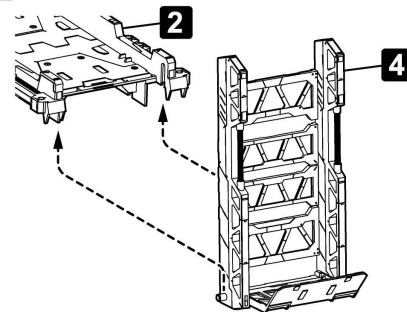

## 6 トレーラー後部ユニット⑤

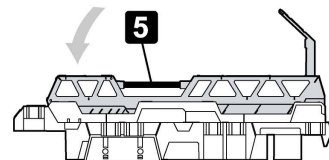


## 7 トレーラー後部ユニット⑥

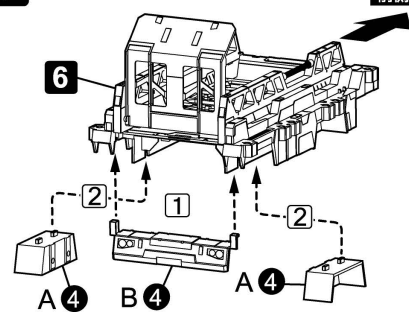


※①、②の順番で組み立てます。

## 8 トレーラー・ベース全体①

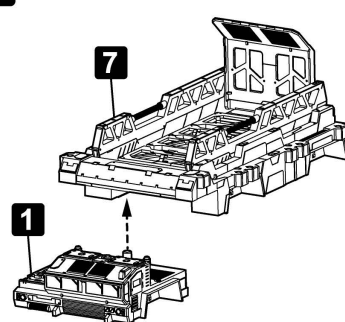


## 9 トレーラー・ベース全体②

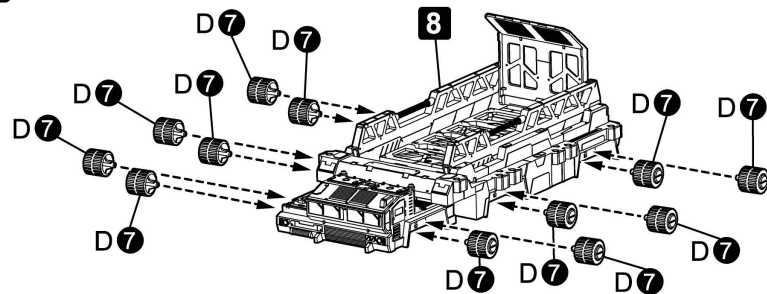


※『メカニカル・チェーンベース』(別売)・『トレーラー・ベース』(別売)・『メカニック』(別売)付属のオプションパーツ凸軸(3mm軸)は、トレーラー・ベース本体の凹穴に自由に取り付けられます。

## 10 投光機

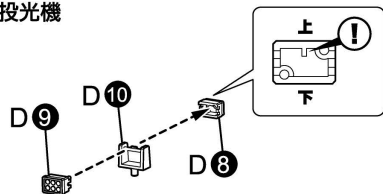


## 11 ガトリングガン

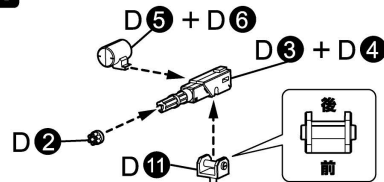


※D6 + D6は左右どちらにも取り付けられます。

## 12 オプションパーツ使用例


※各パーツの凸軸(3mm軸)はトレーラー・ベース本体の凹穴に自由に取り付けられます。

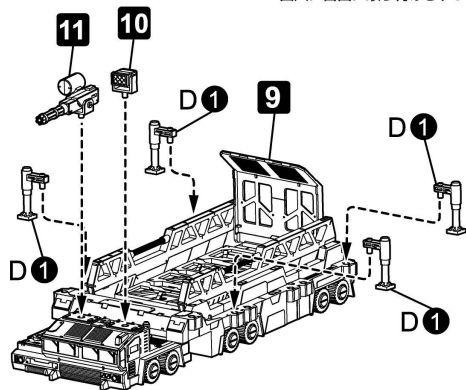


## 13 テッキアップ方法

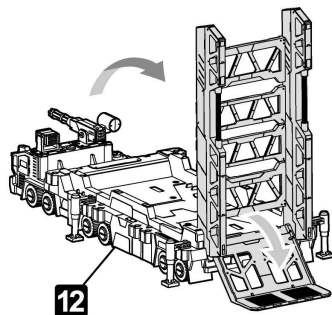

## 14 連結方法①

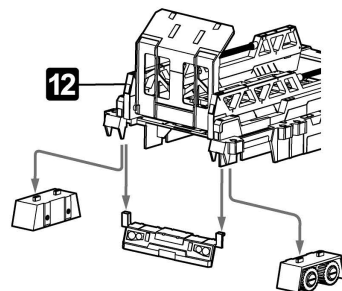


## 15 連結方法②

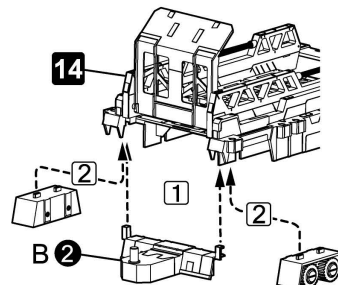

※①、②の順番で組み立てます。


## 16 連結方法③

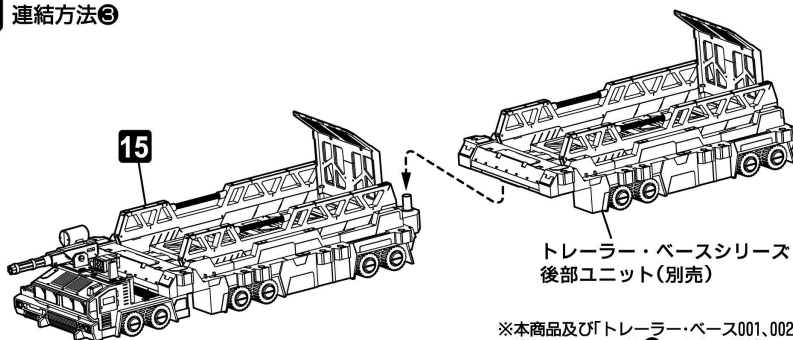

トレーラー・ベースシリーズ  
後部ユニット(別売)

※本商品及び「トレーラー・ベース001、002、004」の後部ユニットをB2の凸部に接続します。

## 17 連結方法④

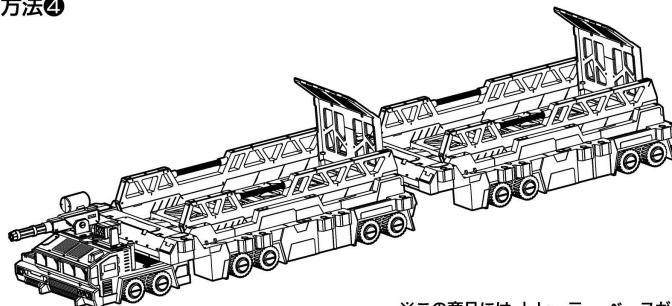

※この商品には、トレーラー・ベースが一つ入ってます。  
連結用のトレーラー・ベースは別にお買い求め下さい。