


FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL
STYLET XF-3
Low Visibility Ver.

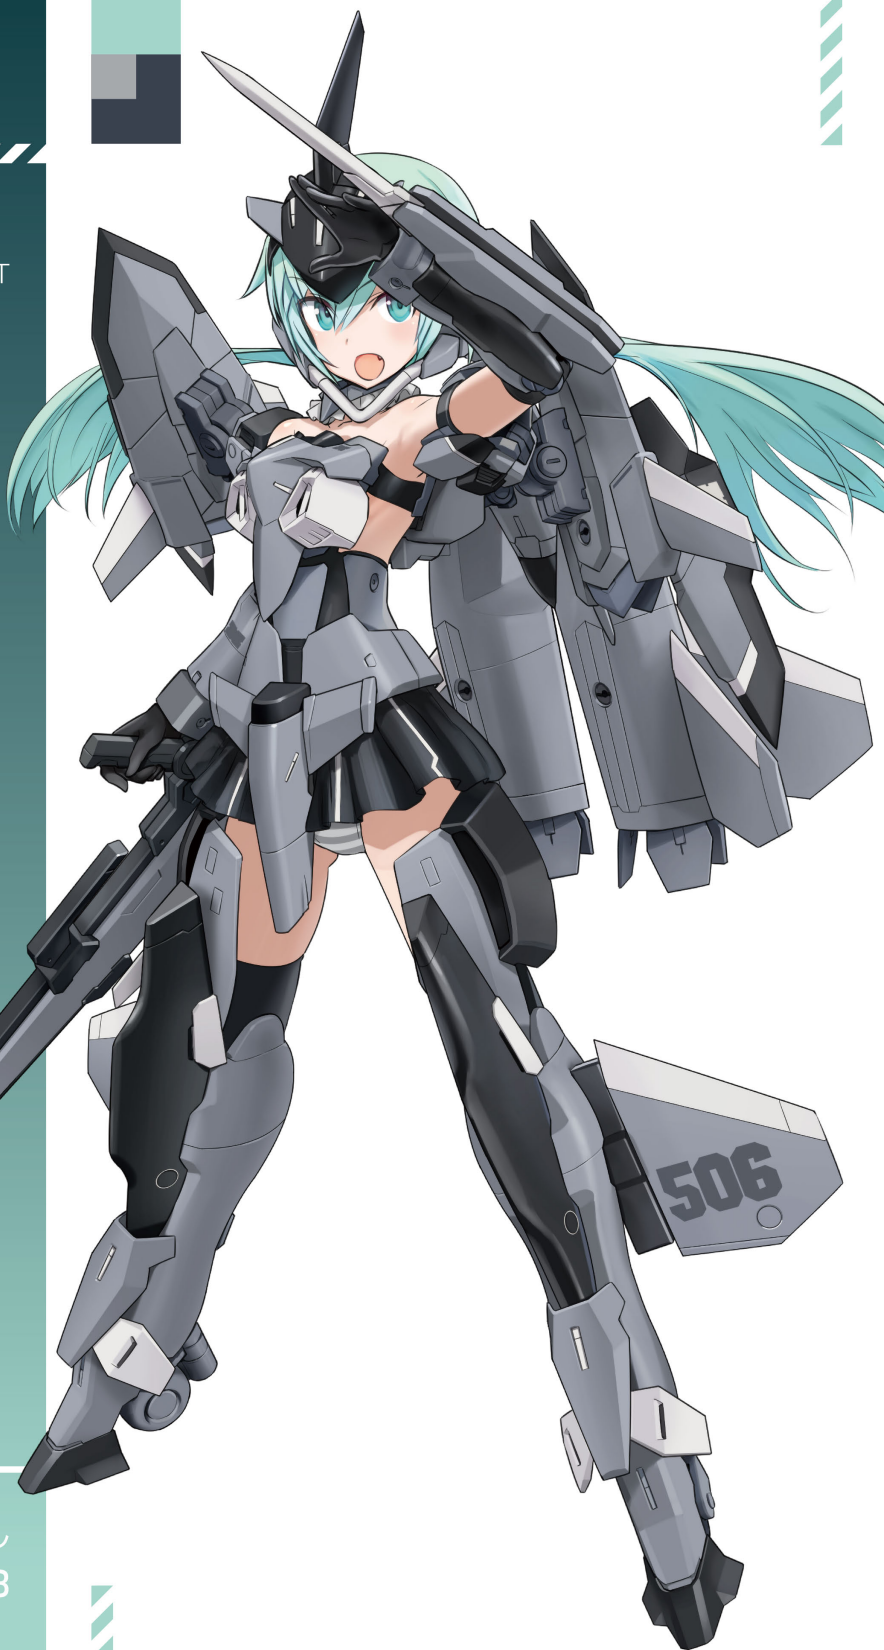

フレームアームズ・ガール
スティレット XF-3
Low Visibility Ver.

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみができます。

STYLET XF-3 Ver. Low Visibility



FRAME ARMS GIRL
Designed by 島田フミカネ

※フライングベースは付属しません。Flying Base is not included.



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

SA-16 スティレット

SA-16 は、「アーキテクトに戦闘機の性能を付与させる」というコンセプトで開発された機体であり、高い推力と短時間ながらホバリング機能を持つブースターによって飛行能力を有するのが最大の特徴である。

FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等で買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール スティレット XF-3 Low Visibility Ver./パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA(フレッシュ)

(ABS樹脂: ABS)

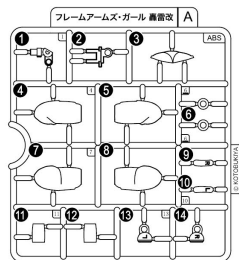


パーツA(髪)

(スチロール樹脂: PS)

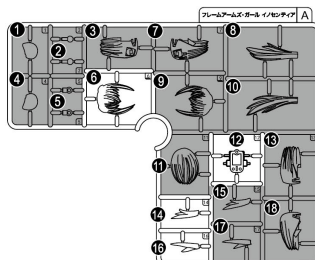


パーツB

(スチロール樹脂: PS)

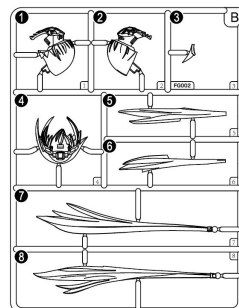


パーツC

(スチロール樹脂: PS)

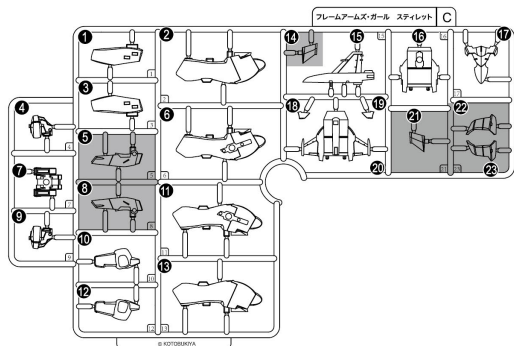


パーツD×2

(スチロール樹脂: PS)

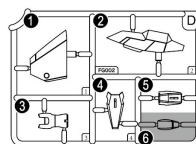


パーツE

(スチロール樹脂: PS)

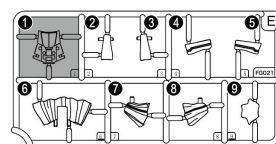


パーツF

(ABS樹脂: ABS)

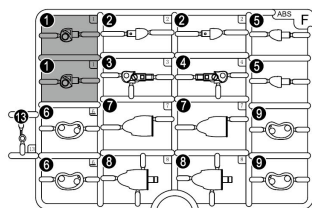


パーツG

(スチロール樹脂: PS)

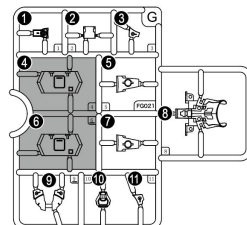


パーツH

(ABS樹脂: ABS)

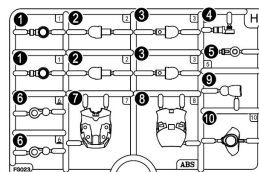

パーツI(ブラック)

(スチロール樹脂: PS)

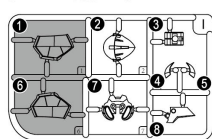


パーツI(髪)

(スチロール樹脂: PS)




パーツJ×2

(スチロール樹脂: PS)

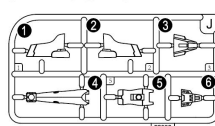


パーツK×2


(ABS樹脂: ABS)

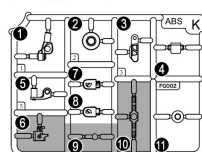


パーツL
(スチロール樹脂: PS)

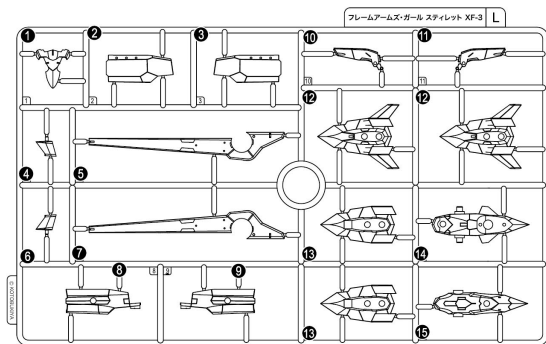


パーツM
(スチロール樹脂: PS)

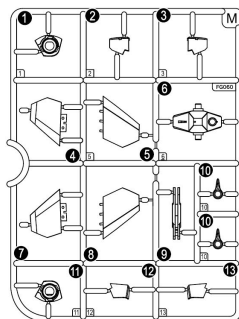


パーツN
(スチロール樹脂: PS)

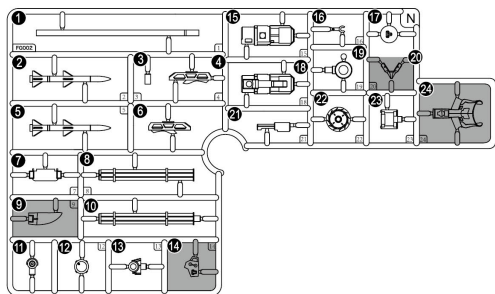

パーツO
(POM樹脂: POM)




パーツP
(スチロール樹脂: PS)

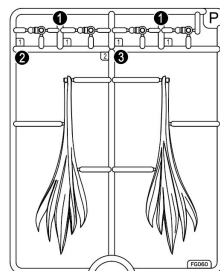


※P①は2つ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツQ
(スチロール樹脂: PS)

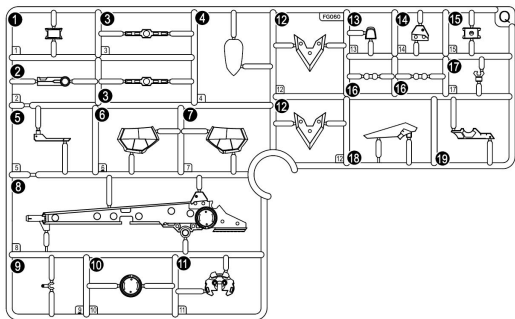

パーツR
(スチロール樹脂: PS)

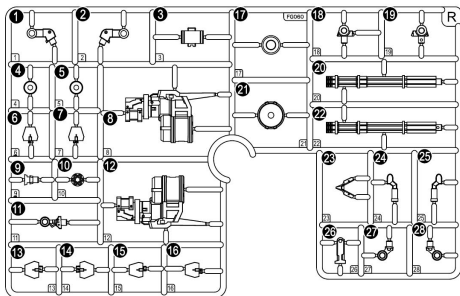


パーツS
(スチロール樹脂: PS)

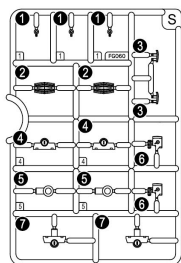

※S①は1つ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツT
(スチロール樹脂: PS)

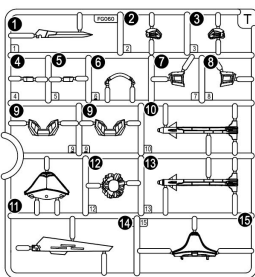

パーツU
(スチロール樹脂: PS)




パーツW
(POM樹脂: POM)




※W①、W②は1ずつ
余ります。
予備としてご使用ください。

PC(ポリキャップ)パーツ
(ポリエチレン: PE)

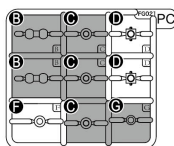

台座
(ABS 樹脂 : ABS)




○水転写デカール

フェイスパーツ
(ABS 樹脂 : ABS)



ハンドパーツ
(非アタル腰PVC)

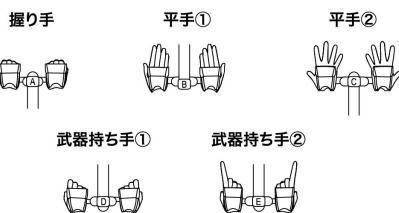

※図はランナー部分を一部省略しています。

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。
※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明
Symbol Explanation



頭部の組み立てについて

※頭部はヘッドギアの有無を選択して組み立てます。お好みの状態に合わせて読み進めてください。


〈ヘッドギア有り頭部〉
①～⑤を組み立てます。




〈ヘッドギア無し頭部〉
①、②を組み立てた後⑥～⑩を組み立てます。




1 ツインテール(左)の組み立て

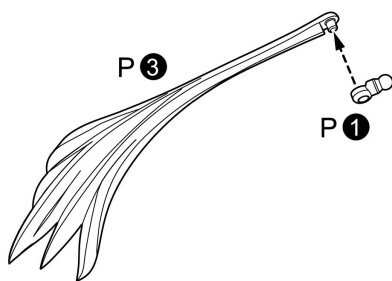


2 ツインテール(右)の組み立て

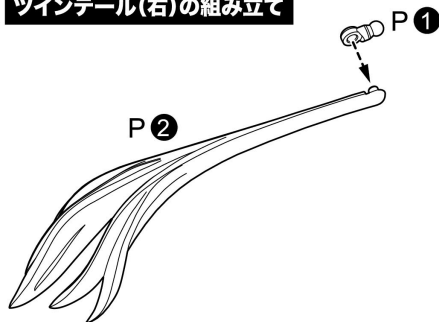


3 ヘッドギア有り頭部の組み立て

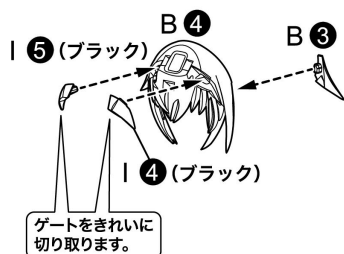


4

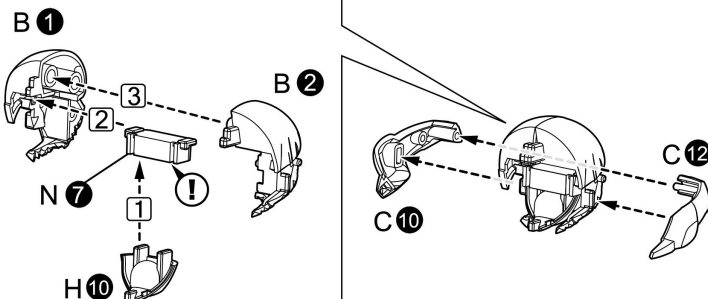

5

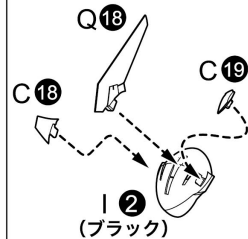

(ブラック)

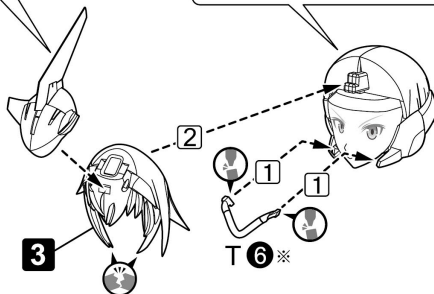


フェイスパーツ

4

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。取り付ける前に、フチ部分のタグを切り取ります。

頭髪の先端がT6の内側に入るようにしつつ破損に注意して組み立ててください。

〈ヘッドギア有り頭部の完成〉

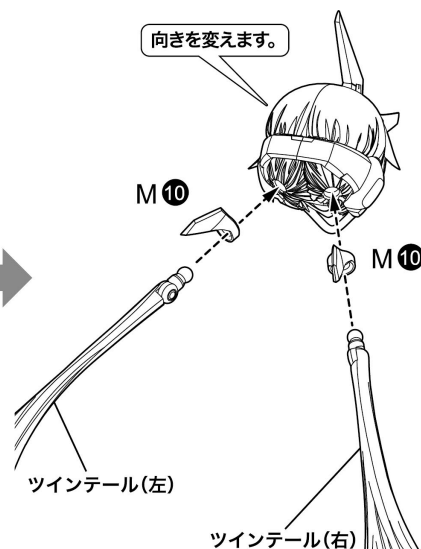


ツインテール(左)

ツインテール(右)

〈フェイスパーツの交換方法〉

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

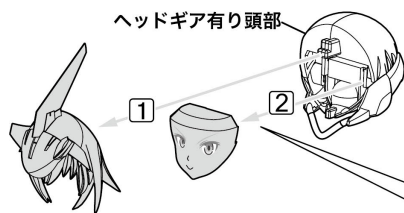


ヘッドギア有り頭部

あごの部分を下から押して取り外します。




パーツT6が外れてしまった場合は、図を参照して取り付けてください。

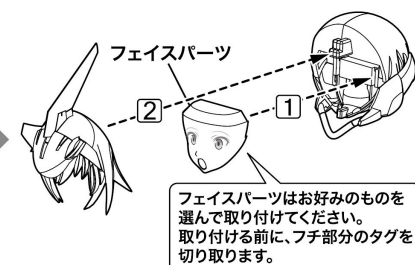

フェイスパーツ

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。取り付ける前に、フチ部分のタグを切り取ります。

6 ヘッドギア無し頭部の組み立て

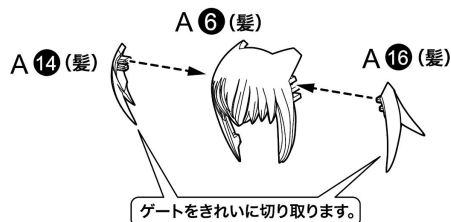


A6(髪)

A14(髪)

A16(髪)

ゲートをきれいに切り取ります。

7

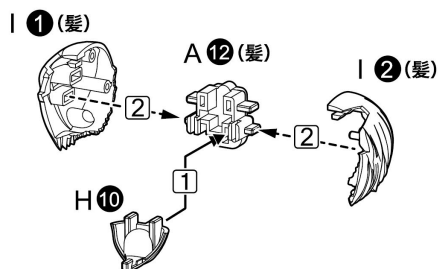


I1(髪)

A12(髪)

I2(髪)

H10


8

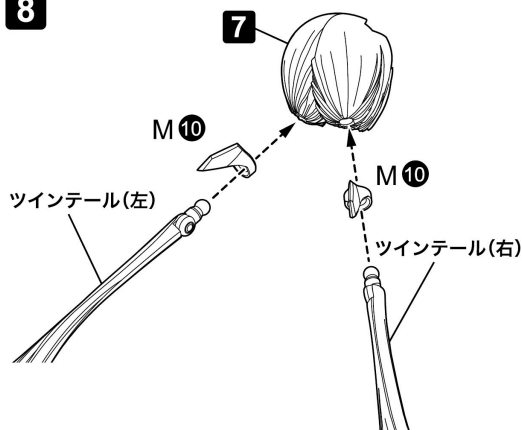

ツインテール(左)

ツインテール(右)

〈ヘッドギア無し頭部の完成〉

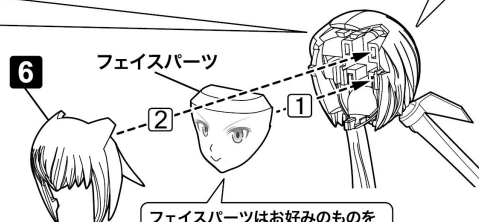



フェイスパーツ

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。取り付ける前に、フチ部分のタグを切り取ります。

フェイスパーツの交換方法



フェイスパーツを交換するには、図→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを逆の手順で取り付けてください。

15

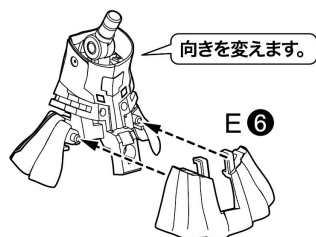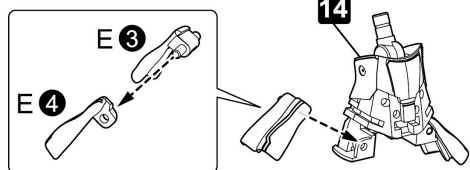


16

〈L10+L11の取り付け位置〉

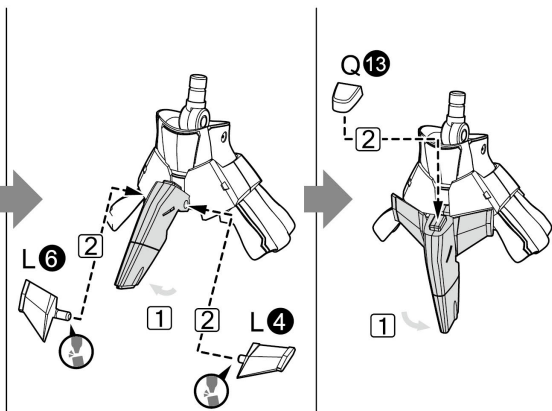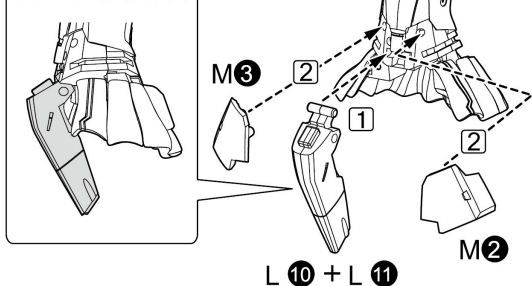

17

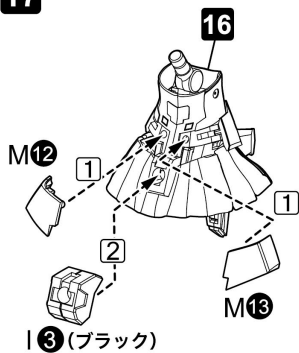


18


A1 (フレッシュ)



〈横から見た図〉

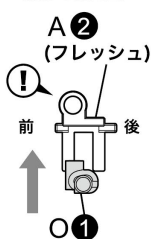


A3 (フレッシュ)

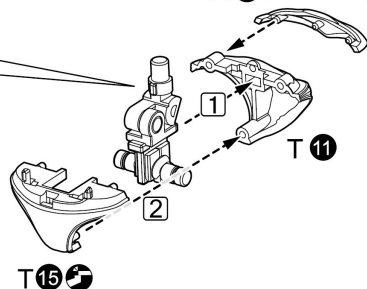


19

〈横から見た図〉

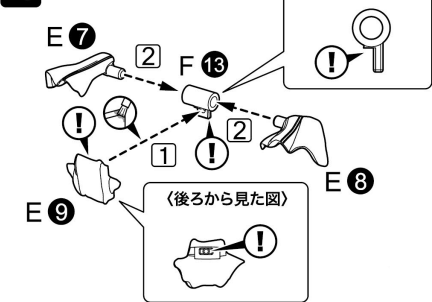


〈後ろから見た図〉


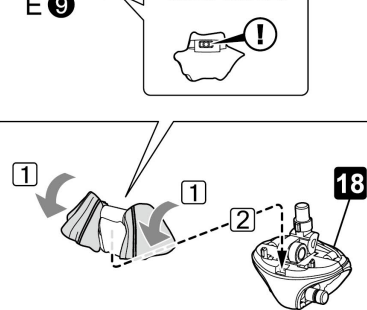


20


〈胴体の完成〉

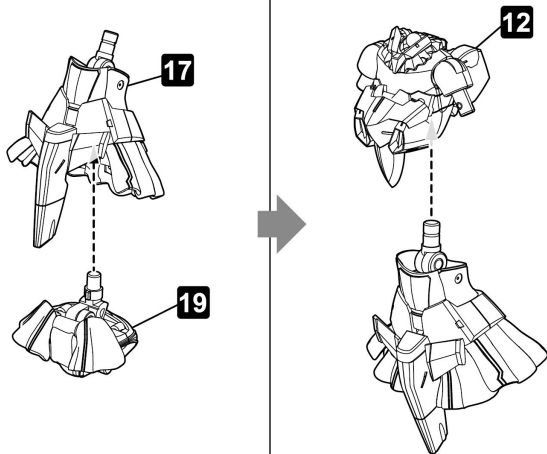



21 腕部の組み立て

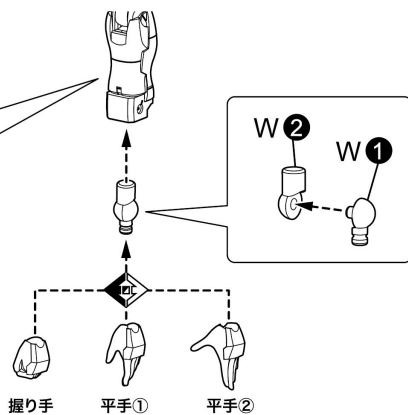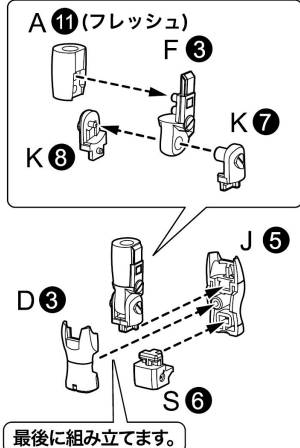


〈左腕の完成〉

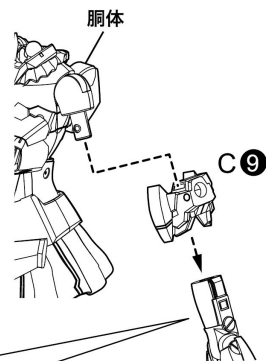


22 腕部の組み立て

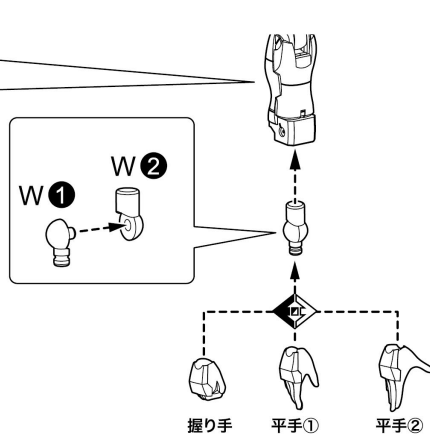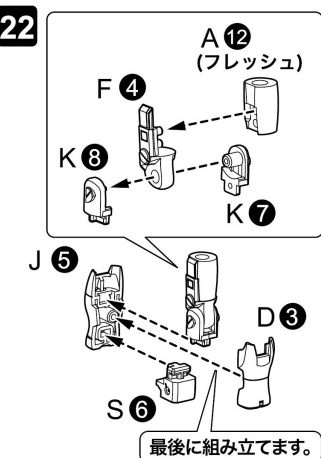


〈右腕の完成〉

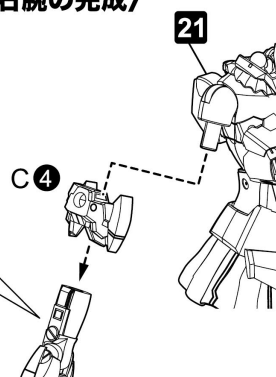



23 脚部の組み立て

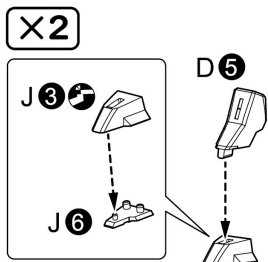


24 ×2

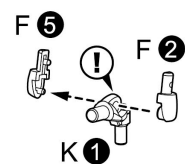



25 ×2

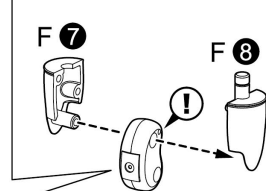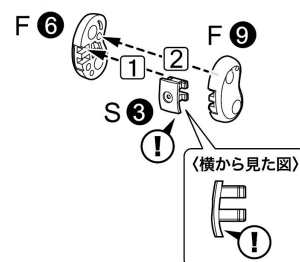


26

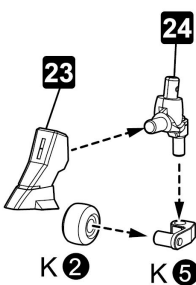


27

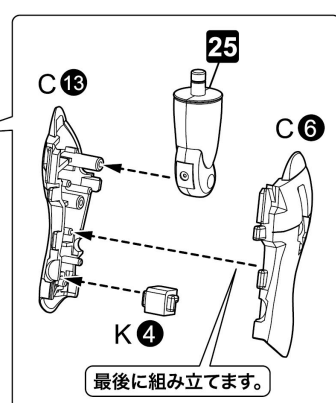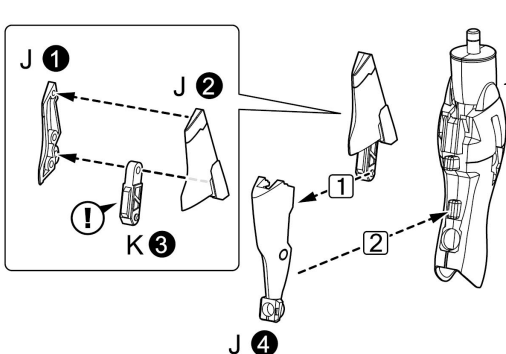


28

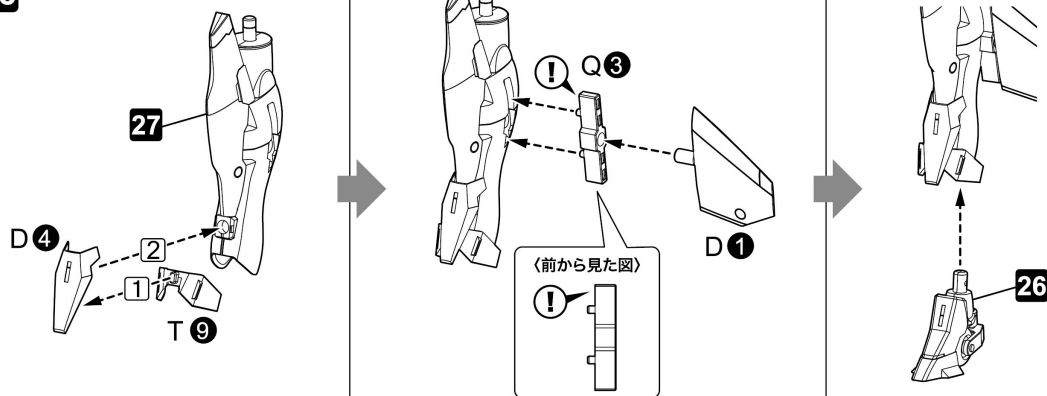


29

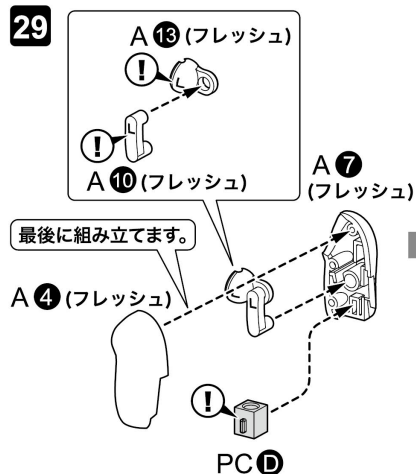


〈左脚の完成〉

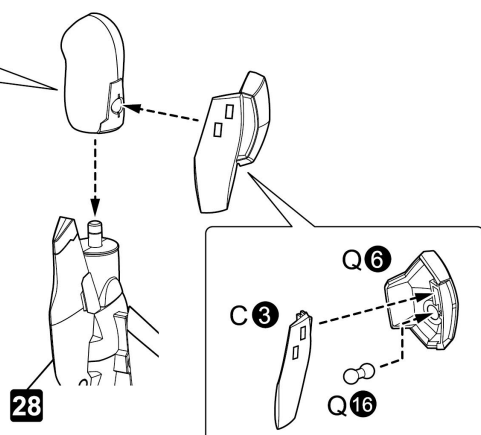


30

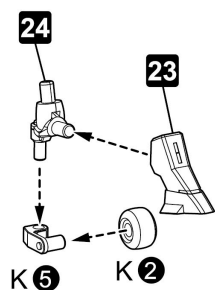

31

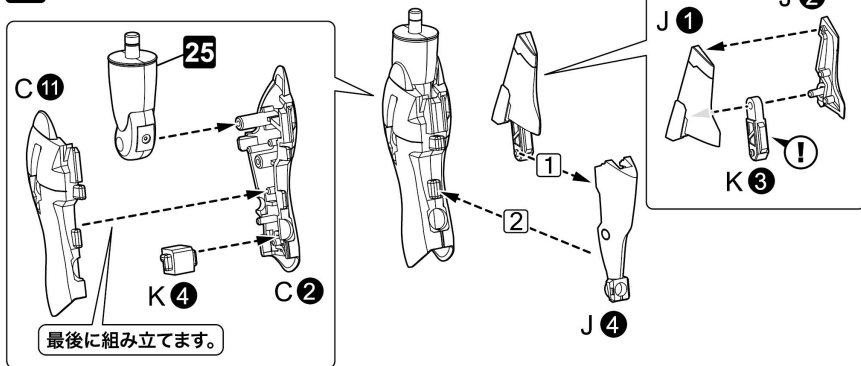

32

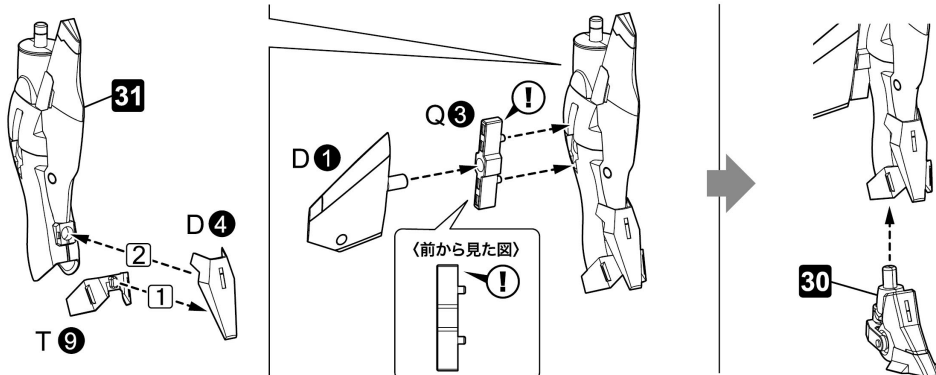

33

A 8
(フレッシュ)

A 14 (フレッシュ)

R !

R !

A 9 (フレッシュ)

最後に組み
立てます。

PC 10

A 5 (フレッシュ)

G 7

〈右脚の完成〉

Q 7

C 1


Q 16

32

34


右脚

A 6 (フレッシュ)※

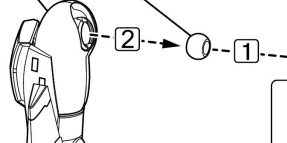


A 6 (フレッシュ)※

左脚

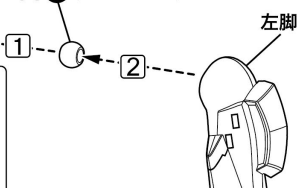

〈脚部の取り付け方〉

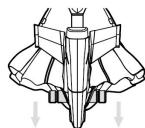

脚部を取り付ける際は、
付け根のパーツを下げ
てから取り付けます。
脚部を取り付けた後は
上に戻します。

※ゲートをきれいに切り取ります。

35 ドローンの組み立て

×2

Q 12

L 12

S 1

向きを変えます。

S 2

L 13※

S 7

S 4


S 5

※ゲートをきれいに切り取ります。

36


ドローン

D 2

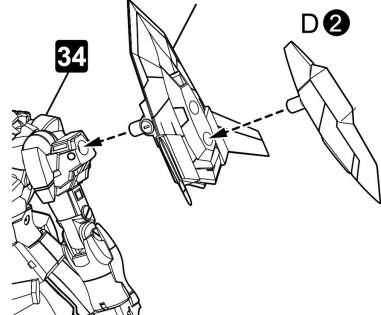


ドローン



D 2

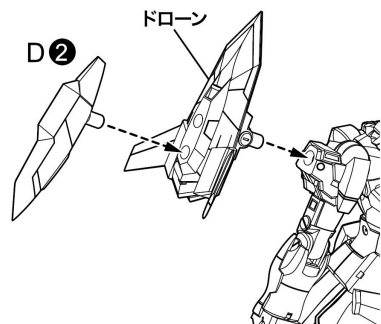



37 背部ブースターの組み立て

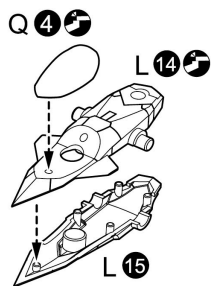




38

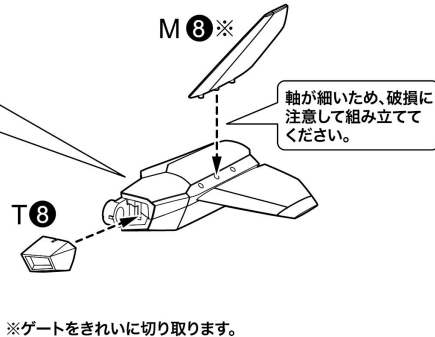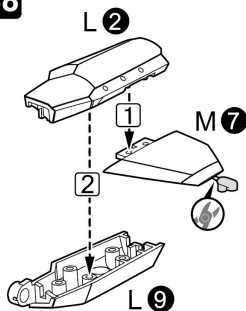


39

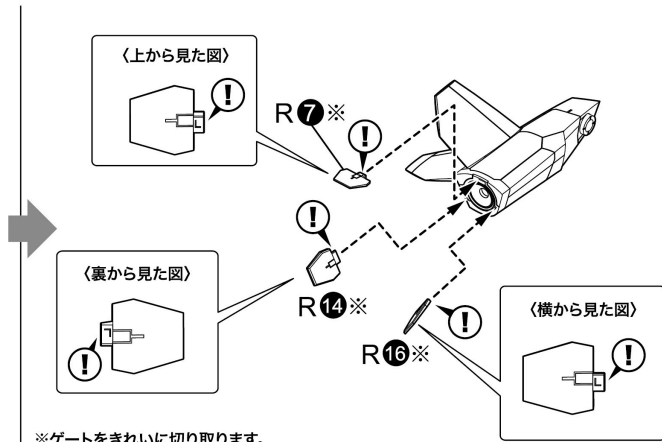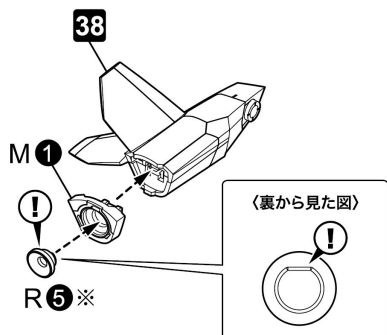


40

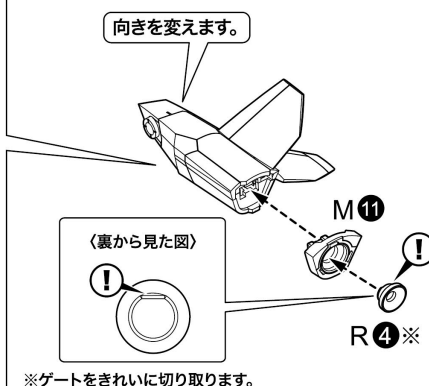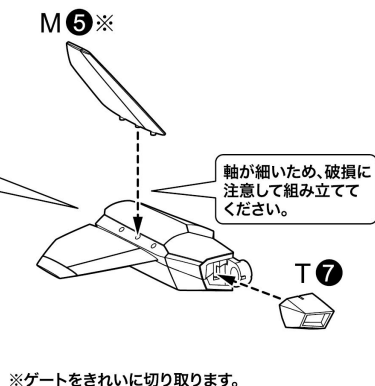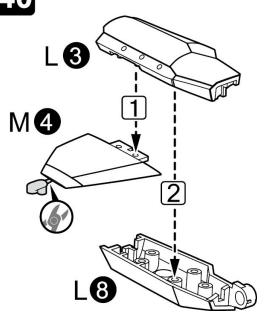


41

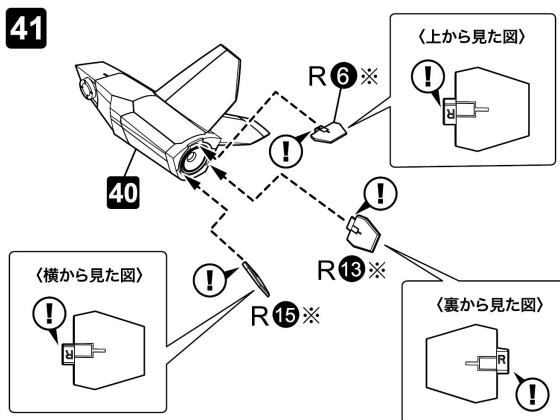


42 <背部ブースターの完成>

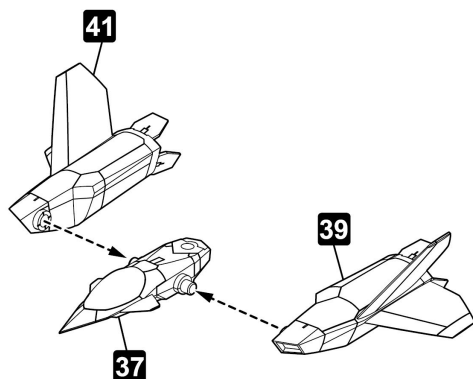

43 〈本体の完成〉

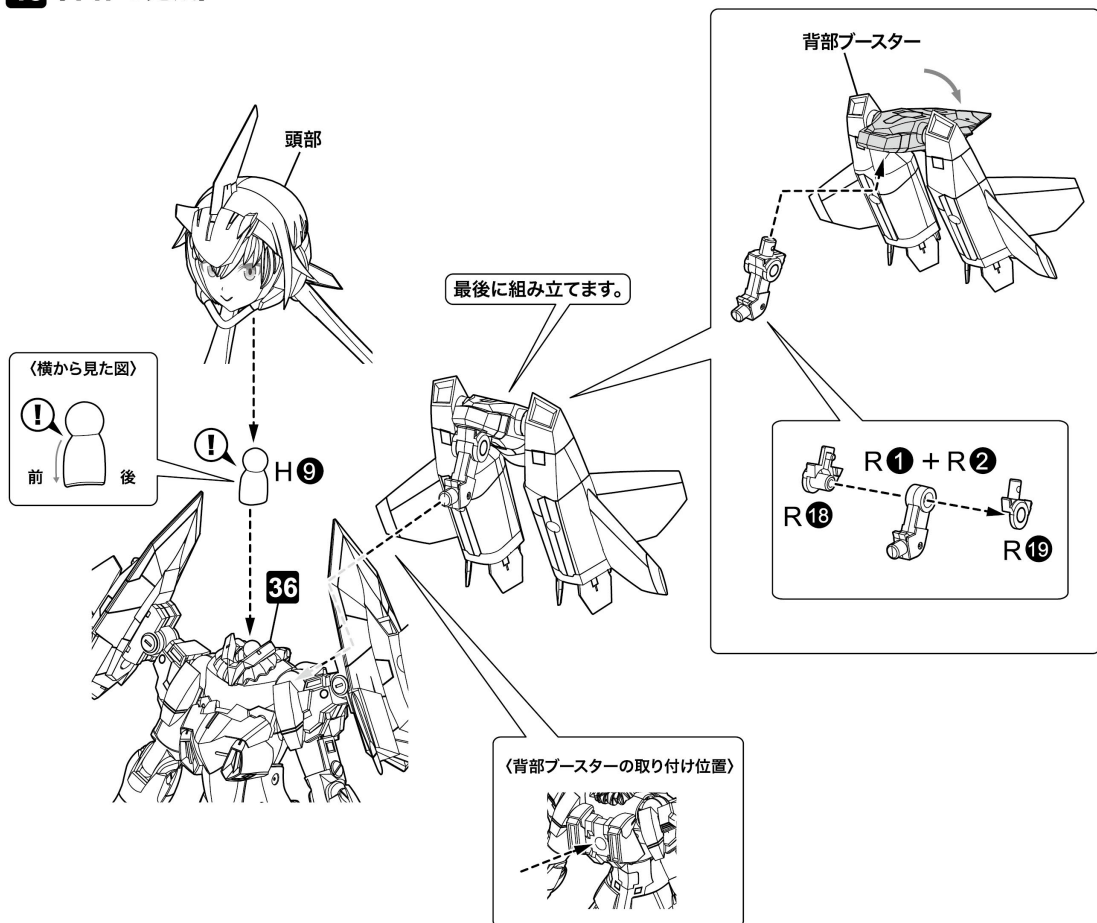


展示ベースの組み立て

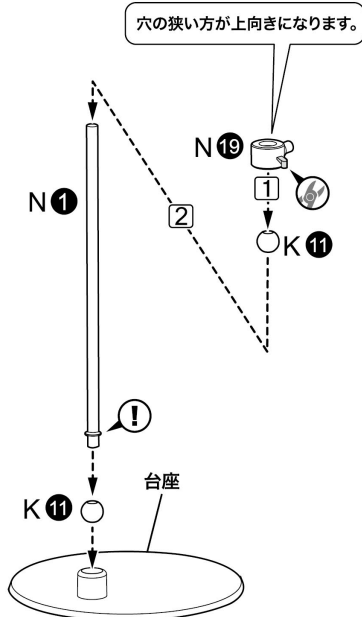


〈本体への取り付け〉

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。
※接続部はお好みで高さを調節することができます。


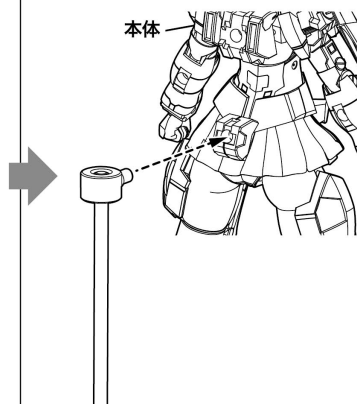


胸部ハードポイントの取り付け



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

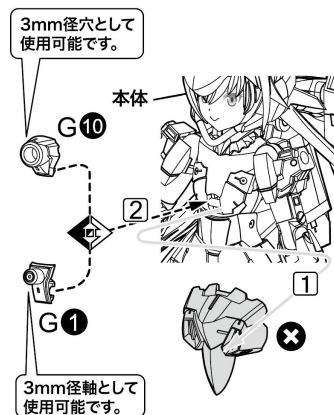


44 スマートガンの組み立て

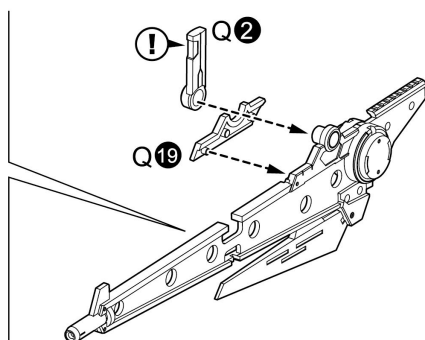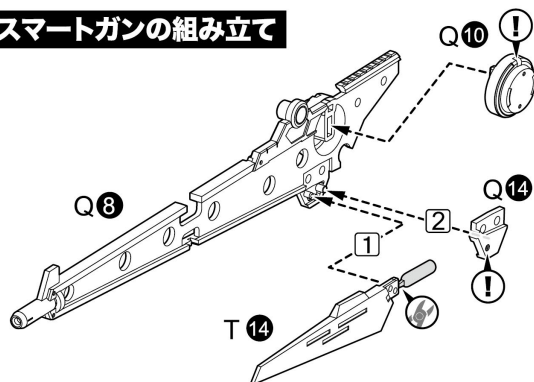


45

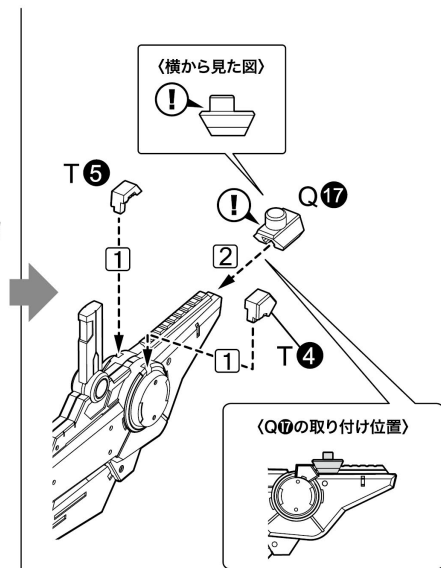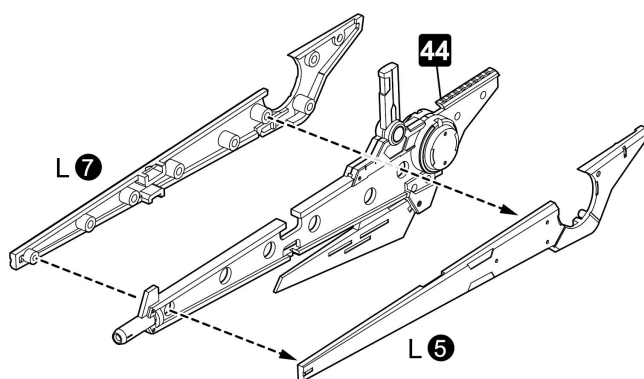


46 <スマートガンの完成>

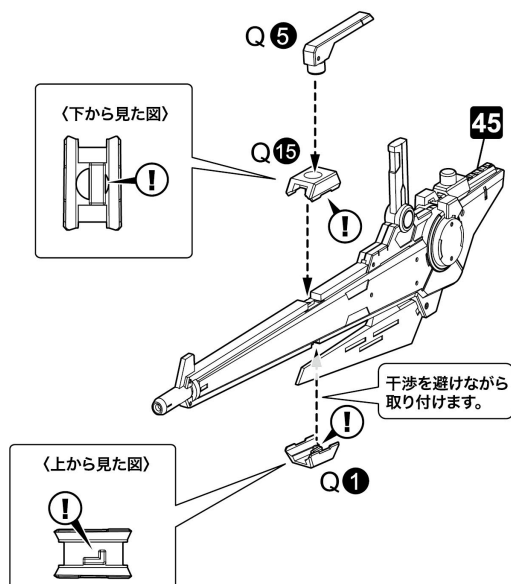


47 大型ガトリングガンの組み立て

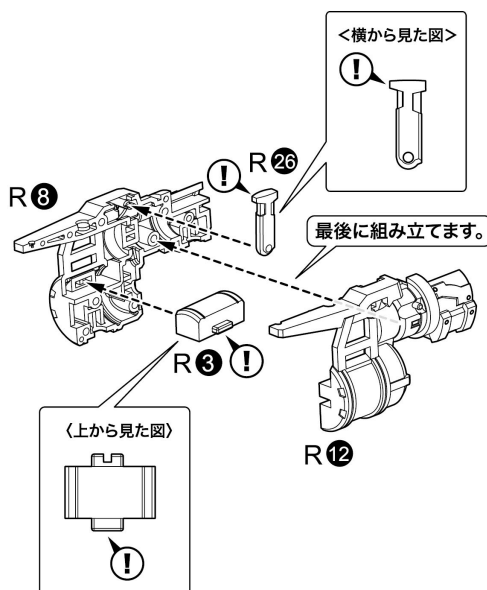

48


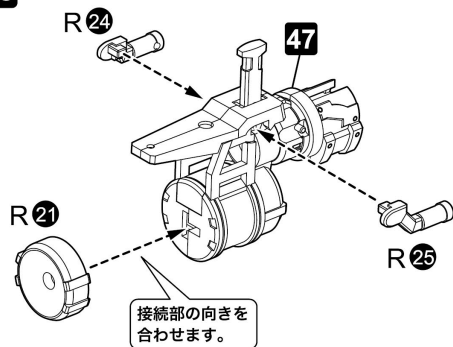


〈横から見た図〉


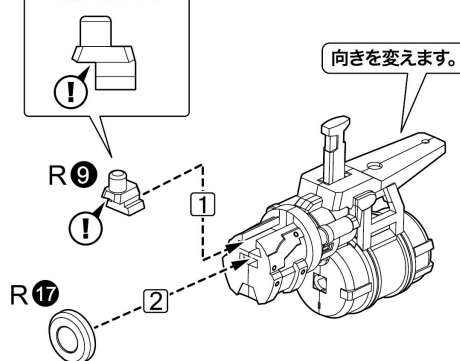


49


〈大型ガトリングガンの完成〉

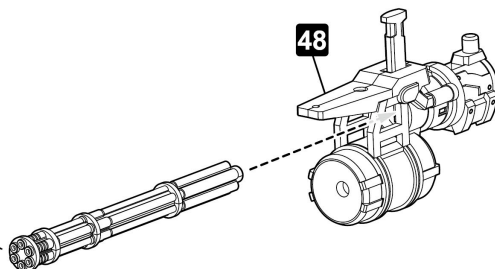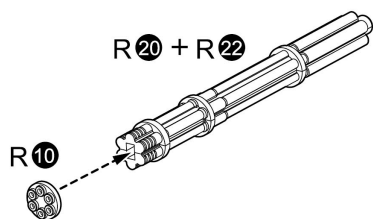


50 ガトリングガンの組み立て

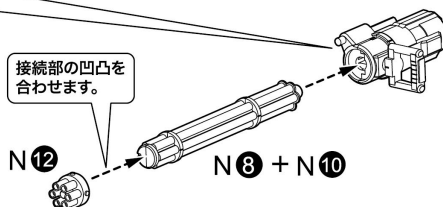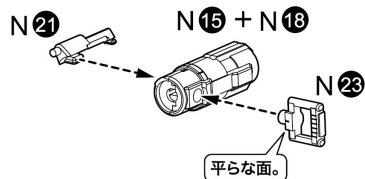


51 ミサイルの組み立て

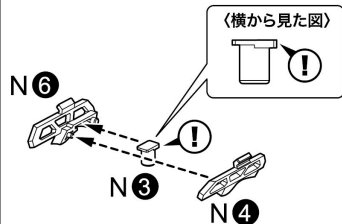

〈組み立てた図〉

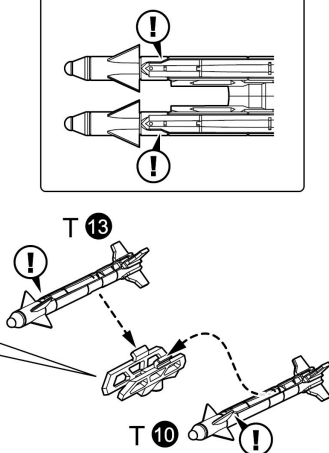





52 ブレードの組み立て



武器の持たせ方




〈スマートガン〉

※お好みで左右の各種武器持ち手に持たせることができます。

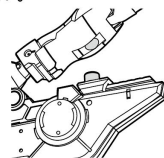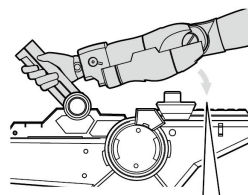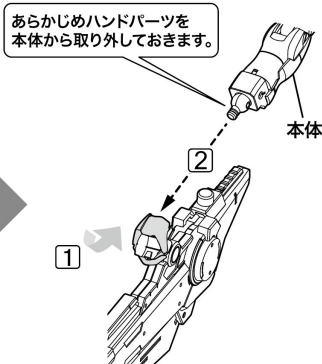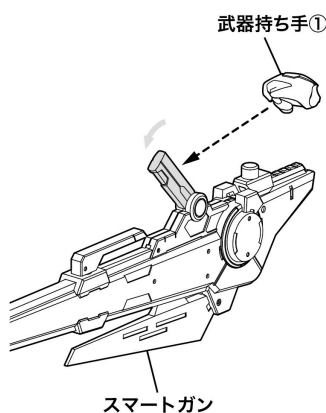


〈大型ガトリングガン〉

※お好みで左右の各種武器持ち手に持たせることができます。

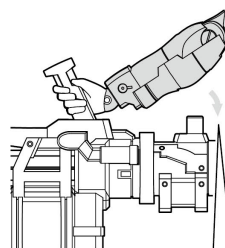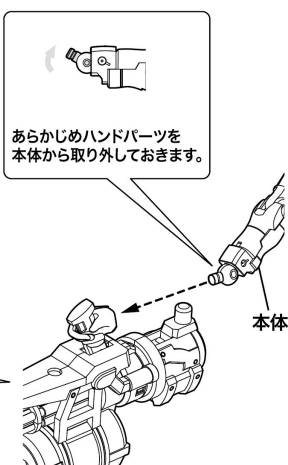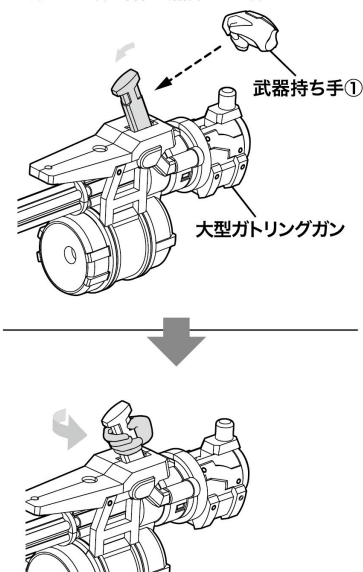



グレー部分の軸と穴を取り付けます。
軸部分はスライドさせて位置を調節して
ください。

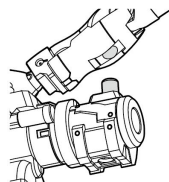


〈ガトリングガン〉

※ガトリングガンは右手用です。

※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。

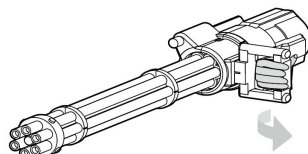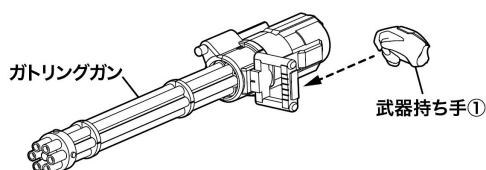


ガトリングガン、大型ガトリングガンの銃身交換方法

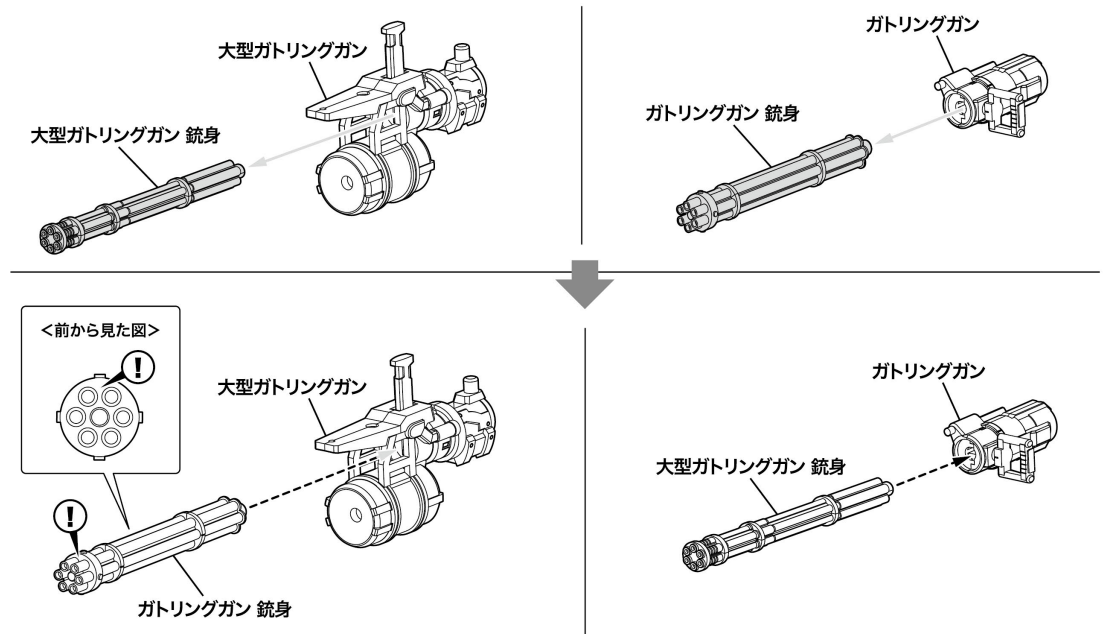


ミサイルの取り付け

※反対の腕にも同様に取付けことができます。
※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

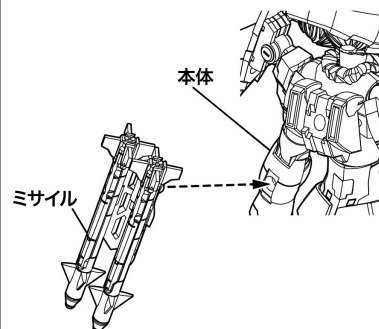


ブレードの取り付け

※反対の腕にも同様に取付けすることができます。
※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

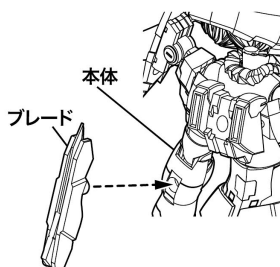



ブレードの展開

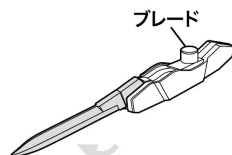

ドローンの分離


※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※反対側も同様に取り外します。

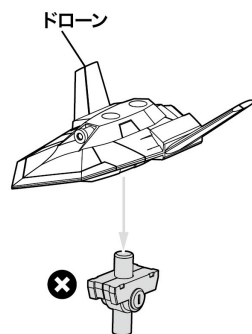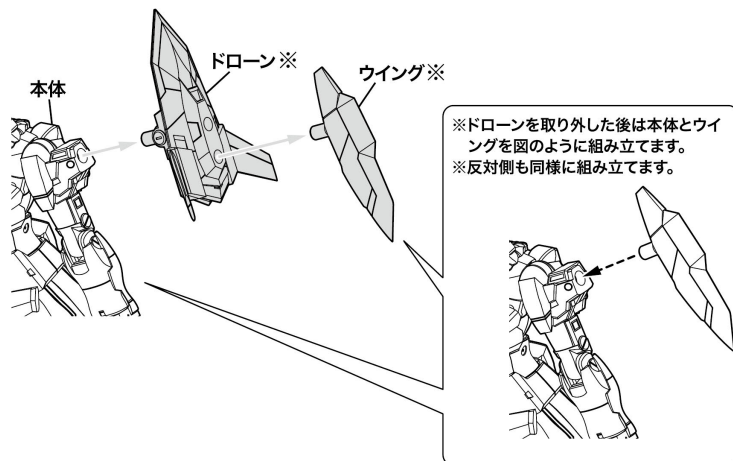


背部ブースターの変形

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

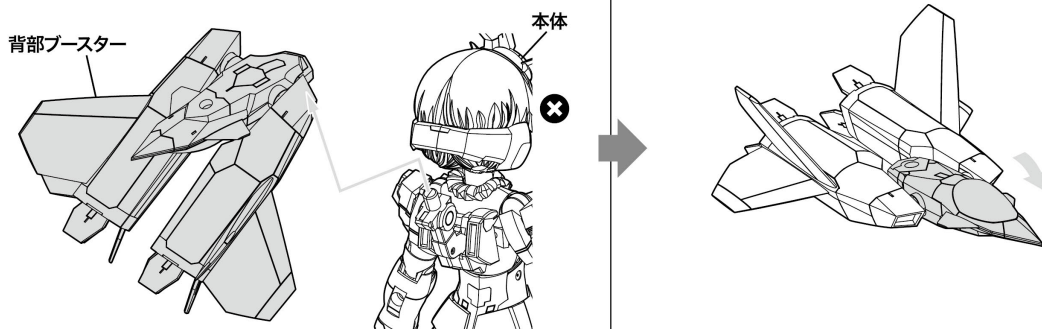

ランディングギアの取り付け


※あらかじめ背部ブースターを「背部ブースターの変形」を参考に变形させておいてください。

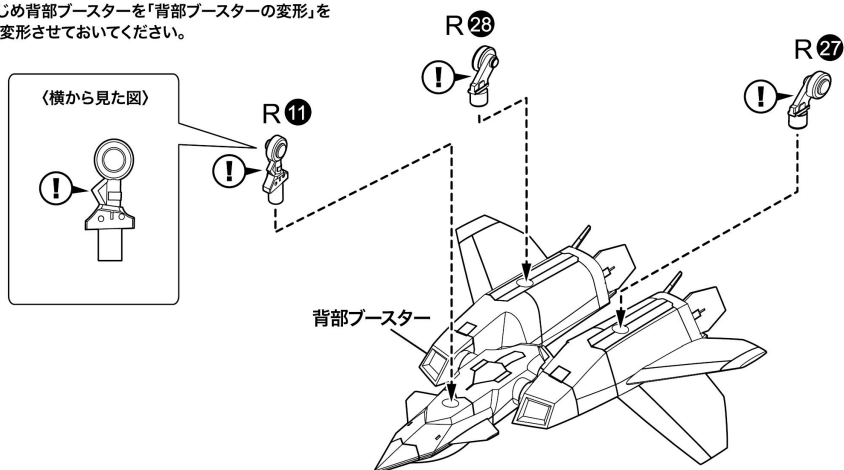


背部ブースター(ドローン型)への組み換え

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※あらかじめ背部ブースターを「背部ブースターの変形」を参考に变形させておいてください。

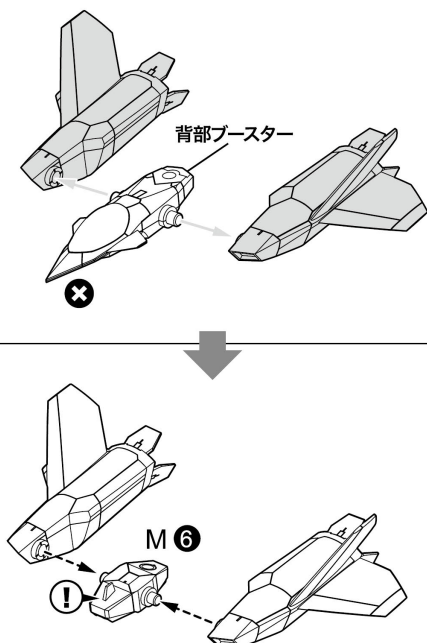

〈本体への取り付け方〉

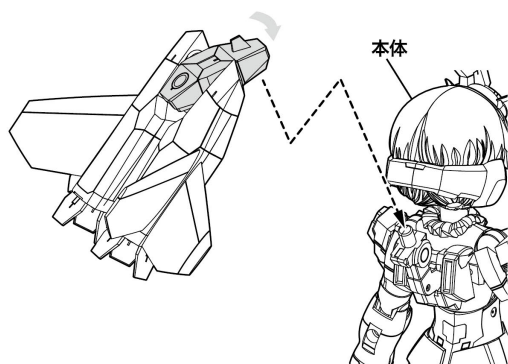

1



A diagram of a tooth cross-section showing a poor restoration. A black 'X' is placed over the restoration, indicating it is bad. The restoration is a simple filling that does not match the natural tooth structure.

反対側も同様に取り外します。

ウイング

2

ツインテール（左）

① 本体

ツインテール（右）

3

⑦(ブラック)

C 17

1

N 16

＜N16の取り付け位置＞

4

C.20

C16

N13

N 11

5

C 15

N 17

4

6

| ⑧
(ブラック)

ヘッドギア無し頭部では
この手順は不要です。




2 本体

1 ウイング



3

1 ウイング

7 〈完成〉

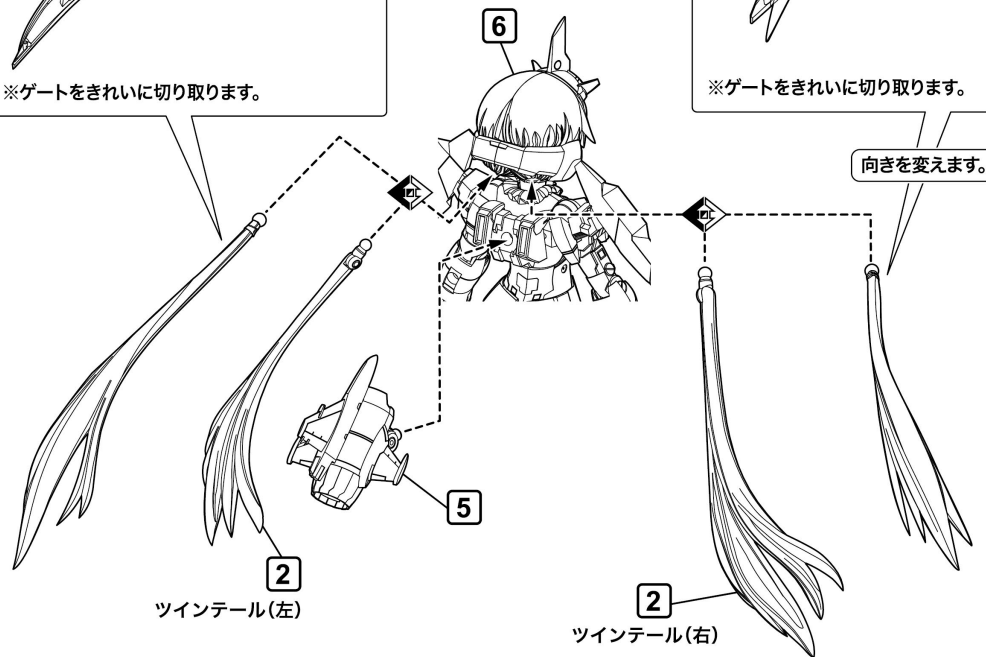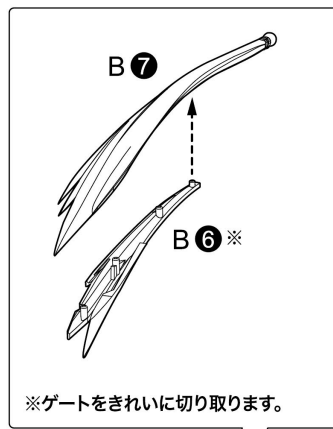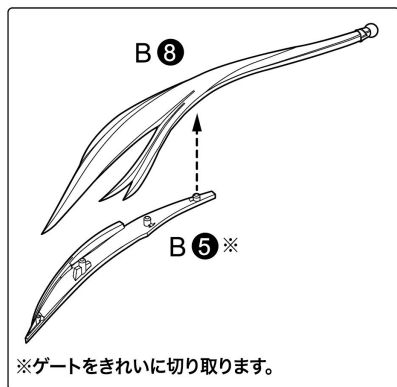

ハンドミサイルの組み立て

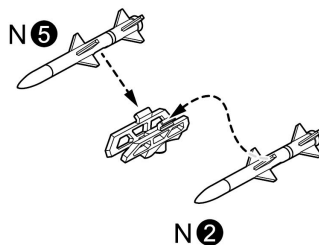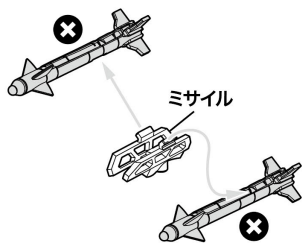

※本体へ取り付ける際は「ミサイルの取り付け」を参考に付けてください。

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

COLOR GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

■001 ガイアカラー : ビューホワイト

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビishop等でお買い求めください。

※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル(「ヌーベル カラーパステル」ローズ 014)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。



髪 グリーン

ベース

- 1/H-1:ホワイト(60%)
- 66/H-26:ディナグリーン(20%)
- 80/H-35:コバルトブルー(20%)

グラデーション

- 108:蛍光ブルーグリーン(100%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト(88%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー(5%)
- 047:クリアーパープル(4%)
- 22/H-72:ダークアース(3%)

装甲・武器 グレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー(85%)
- 67/H-39:パープル(10%)
- 2/H-2:ブラック(5%)

スマートガン イエロー

- 4/H-4:イエロー(85%)
- 1/H-1:ホワイト(10%)
- 51/H-44:薄茶色(3%)
- 58/H-24:黄褐色(2%)

装甲 グレー

- 1/H-1:ホワイト(80%)
- 2/H-2:ブラック(10%)
- 67/H-39:パープル(5%)
- 80/H-35:コバルトブルー(5%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1)(80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ(100%)

武器 ダークグレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー(80%)
- 2/H-2:ブラック(20%)

インナー ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー(70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー(30%)
- ※または
- FG-05:インナーブラック(100%)

装甲 ブラック

- 1/H-1:ホワイト(55%)
- 2/H-2:ブラック(30%)
- 29/H-17:底底色(10%)
- 67/H-39:パープル(5%)

腰部インナー縞 グレー

- 1/H-1:ホワイト(80%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー(15%)
- 12/H-52:オリーブドラブ(1)(3%)
- 41/H-47:レッドブラウン(2%)

ミサイル シルバー

- 8/H-8:シルバー(100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

COLOR / DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。※()内の番号は反対側の位置に貼ります。

大型ガトリングガン



① = デカール番号

胸部



④ (④)

⑦～⑪の選択式

①

⑥ (⑥)

⑤ (⑤)

前⑬ (後⑭)

③


ブレード



背部戦闘機



通常スティレット形態用
背面ブースター

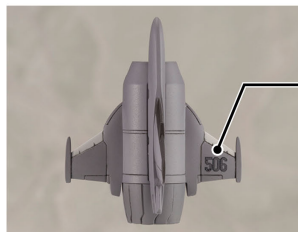

②

肩部ドローン



⑫ (⑫) × 2